


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Saeyang Marathon Cyclone lábazati
marógép abszorberrel



CE


Az összetevők neve és funkciói

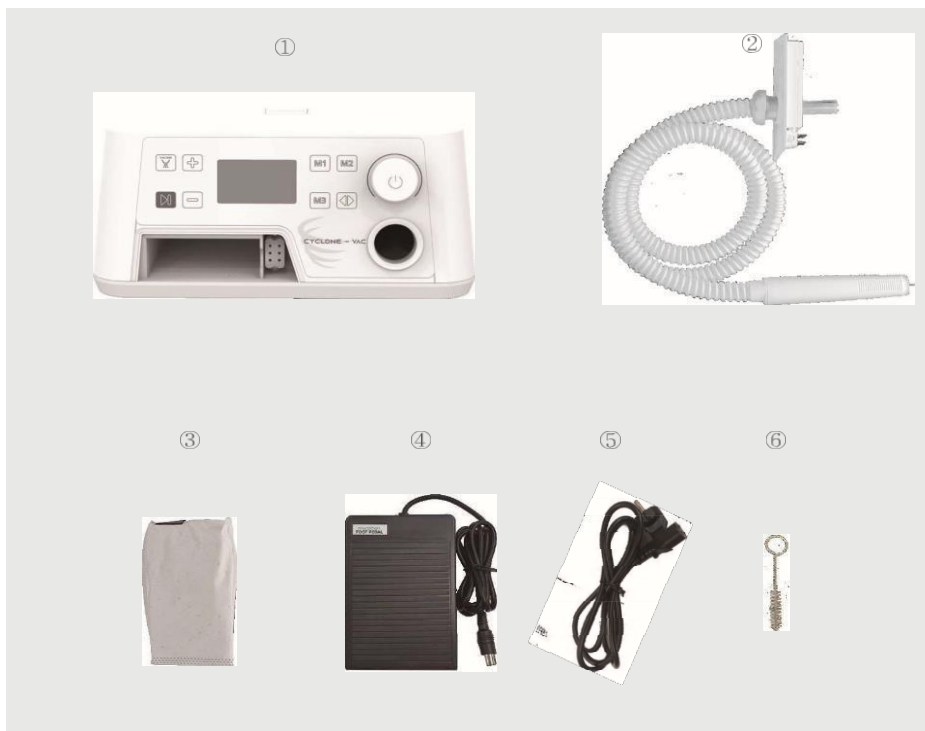


	Név	Funkció
1	Vezérlőegység	Sebesség, forgásirány stb. szabályozása.
2	Működő fej	A munkarész
3	Porzsák	A fej által beszívott por tárolása
4	Lábvezérlés	Lábkapcsoló a fej sebességének szabályozásához
5	Tápkábel	A marógép tápellátása


6	Nyakörvetisztító szerszám	Fejvég tisztító szerszám
---	---------------------------	--------------------------

A készülék felépítése

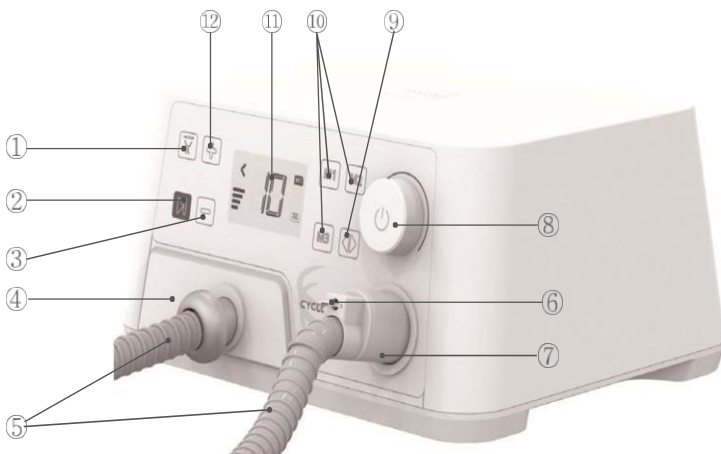

	Név	Funkció
1	Gomb be/ki szívás	Az abszorber be-/kikapcsolása
2	Start/Stop gomb	A szívómotor és a fej be-/kikapcsolása
3	Szívóerő csökkentő gomb	Az abszorber teljesítményének csökkentése
4	Porzsák borító	Porzsák tartó/fedél
5	Szívótömlő	Porelszívás a zsákba
6	Be/Ki kapcsoló	A szívás aktiválása/deaktiválása és a munkafej működtetése
7	Fej	Munkarész
8	Gomb és gyorstárcsázás	Az LCD kijelző be/ki kapcsolása és növelése/csökkentése sebesség
9	Gomb a csákány forgási irányának megváltoztatására	A csákány forgási irányának beállítása
10	Memória gomb	A beállítás mentése
11	LCD	Állapot kijelző
12	Gomb a szívóteljesítmény növeléséhez	Az abszorber sebességének növelése

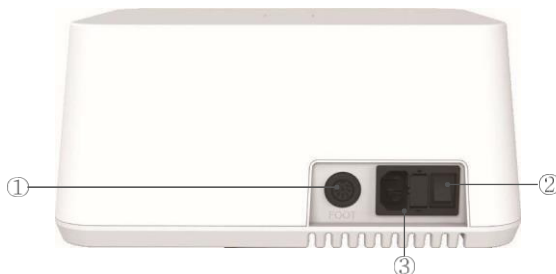

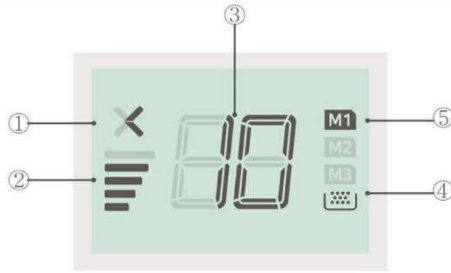

	Név	Funkció
1	Lábvezérlő csatlakozó	A lábvezérlő csatlakoztatása
2	Bekapcsológomb	Be-/kikapcsolás
3	Tápcsatlakozó	A tápkábel csatlakoztatása

LCD kijelző


1.

2.

3.

4.

5.



1. A fej forgási iránya (jobbra forgás, balra forgás).
2. Fejsebesség
3. Szívóerő
4. Porzsák ikon (a porzsák cseréje egy újjal).
5. Memória

	Név	Funkció
1	A fej forgási iránya	A motor forgásirányának kijelzése
2	Szívóerő	A szívómotor teljesítményszintjének jelzője

3	Fejsebesség	Fejsebesség kijelző (x1000, 400 ~40000)
4	Porzsák ikon	Értesítés, ha a porzsákot ki kell cserélni
5	Memória	A tárolt memória számának kijelzése

Figyelem


Ha a szívófunkciót összesen legalább 10 órán keresztül használja, megjelenik a p o r z s á k c s e r e ikon. A porzsák cseréje után tartsa lenyomva a szívás be/ki gombot 2 másodpercig a porzsákcsere ikon eltávolításához.

Telepítés

Figyelem	
Telepítési környezet (Elektromos jellemzők, elhelyezkedés jellemzői, hőmérséklet, páratartalom stb.).	Óvatosság a telepítés során
A vezérlőegységet olyan helyen kell használni, ahol a belső hőmérsékletet megfelelő szinten tartják. (0~40°C) Ne használja a készüléket piszkos vagy nagyon meleg és párás helyen.	A vezérlőegységet sík felületre kell felszerelni, anélkül, hogy perifériás berendezésekből származó interferencia. - Kerülje az alsó lemez szellőzésének elzárását. vezérlőegység. Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nehéz a tápellátás vagy a hálózati csatlakozó leválasztása.

1-1. Fő tápegység

Biztosíték doboz

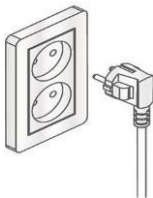

Biztosíték

① AC 220-240V,
50/60Hz


② 3,15A 250V

A tartalék biztosíték a beépített részen lévő biztosítékdobozban van elrejtve.

Kapcsolat

1. Kézdarab, porzsák csatlakozó

Csatlakoztassa a porzsákkal felszerelt csatlakozót a szívónyíláshoz.

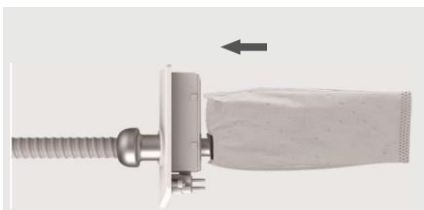

2. A tápkábel csatlakoztatása

Csatlakoztassa a tápkábelt a készülék hátuljához.

Vágószerkezet rögzítése

Csatlakoztassa a vágót a következő kép szerint



Figyelem

A vágógép/tartó méretét gondosan össze kell hangolni a fordulatszámmal. A rosszul méretezett vágó nem kívánt rezgést és a fej későbbi károsodását okozhatja.

Ne vigyen folyadékot közvetlenül a fejre vagy a vágófejre működés közben. A folyadék a vágófejen keresztül beszívódhat, ami a vágó sérüléséhez vezethet.


Használja a címet.

Használat előtti előkészítés

- Ellenőrizze, hogy a marógép alkatrészei megfelelően vannak-e csatlakoztatva.

Be-/kikapcsolás

- 1.A készülék bekapcsolásához állítsa a hálózati kapcsolót "-" állásba.
- 2.A készülék tápellátásának kikapcsolásához állítsa a hálózati kapcsolót "o" állásba.
- 3.Ha megnyomja és lenyomva tartja a gyorstárcsát, be- és kikapcsolhatja a z LCD-kijelzőt és a készüléket.

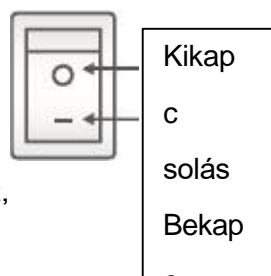

Beállítások

Szívás be/ki és teljesítménybeállítás

1. Nyomja meg a szívás be/ki gombot annak meghatározásához, hogy a szívási funkciót használni kívánja-e.
2. A kívánt teljesítmény kiválasztásához nyomja meg a szívásnövelő gombot vagy a szíváscsökkentő gombot. -

Sebesség beállítása

1. Forgassa el a sebességtárcsát a sebesség beállításához.
2. Sebességtartomány: fordulatszám: 4 000 ~ 40 000 rpm

A csákány forgási irányának beállítása


1. Nyomja meg a gombot a vágógép forgásirányának megváltoztatásához a forgásirány kiválasztásához.

Memória beállítások

1. A beállított érték mentéséhez nyomja meg a memória gombot 2 másodpercig.
2. Nyomja meg röviden a memóriagombot a tárolt **beállítások**.

Fej, szívás/leállítás

1. A munka megkezdéséhez nyomja meg a Start&Stop gombot.
2. A működés leállításához nyomja meg a Start&Stop gombot működés közben.
3. Ha a kézidarab hátoldalán lévő kapcsoló a kézidarab és a szívás működése közben kikapcsol, a kézidarab és a szívás ideiglenesen leáll, és a kijelzőn villog a sebesség ikon.
4. Amikor a kapcsoló be van kapcsolva, a hegy és a szívó működik.
5. A szívás be/ki kapcsolása, a szívóteljesítmény, a forgásirány, a memória stb. a fej működése közben is működtethető.

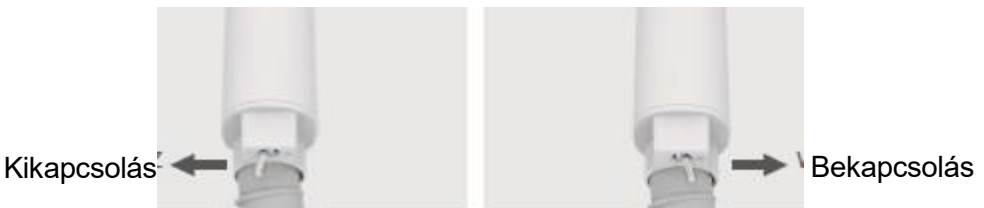

Figyelem

Ha használat közben rendellenességek lépnek fel, azonnal hagyja abba a munkát, és kapcsolja le a termék áramellátását.

A lábvezérlő funkció használata

A lábvezérlővel a fordulatszám sebessége folyamatosan állítható, a marógépen beállított maximális értékig.

A lábvezérlő használatához a marógépet a Start&Stop gombbal le kell állítani, és a fejen lévő kapcsolót aktiválni kell.

Figyelem

Lábvezérlő: A sebességet a beállított csúcs sebességének maximális sebességre állításával lehet beállítani.

Karbantartás

Az újrafelhasználásra vonatkozó korlátozások

A termék használata után minden alkatrészt meg kell tisztítani. Az idegen anyagokat azonnal távolítsa el minden alkatrésztől puha ruhával.

Előkészítés a tisztításhoz

Határozott, de óvatos mozdulattal távolítsa el a fejedelelet Ha a fejmotor még mindig a fedélben van - óvatosan nyomja ki. Semmiképpen ne húzza meg a kábelt. Fennáll a fej sérülésének veszélye.



Tisztítási módszer

Puha kefével távolítsa el az idegen anyagokat a hegyházból és a motorból.



Használjon hüvelytisztító szerszámot, hogy a motorhüvely tokmányában lévő idegen anyagokat eltávolítsa.



Figyelem

Ne használjon forró vizet, vegyszereket, drótkéfét vagy ultrahangos hullámokat a készülék tisztításához.

A porzsákat a termék körülbelül 10 órás használata után cserélje ki.

Tárolás

Szemrevételezéses ellenőrzés

1. Ellenőrizze a készüléket korrózió szempontjából.
2. Ellenőrizze a látható idegen testeket
3. Ellenőrizze a látható sérüléseket
4. A tisztítás után szerelje össze a terméket, és tárolja egy kijelölt/tiszta helyen.

A porzsák cseréje

Amikor az LCD-kijelzőn kigyullad a porzsákcseré ikon, cserélje ki a porzsákat egy újjal. A porzsák cseréje után nyomja meg és tartsa lenyomva a szívás be/ki gombot 2 másodpercig, hogy a porzsákcseré ikon eltűnjön.

Problémák

Hibák

- Hiba esetén a kijelzőn megjelenik e g y hibakód, amely lehetővé teszi a probléma azonnali diagnosztizálását.

Hibakód	A hiba leírása	Ellensúlyozás
E1	Fej csatlakozási probléma	Húzza ki a fejet, majd csatlakoztassa újra.
		Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi kiskereskedőhöz.
E2	Vezérlőcsatlakozási probléma láb	Csatlakoztassa újra a lábkapcsolót
		Ha a probléma nem oldódik meg, forduljon a legközelebbi kiskereskedőhöz.
E3	Fej túlterhelés	Kapcsolja ki és újra be a készüléket
		Ellenőrizze, hogy nincsenek-e idegen testek a tokmányban.
		Az E3 ismételt előfordulása esetén forduljon a legközelebbi kereskedőhöz.
E4	Abszorber túlterhelés	Kapcsolja ki, majd egy idő után ismét kapcsolja be a készüléket.
		A porzsák cseréje
		Ismétlődő az E4 előfordulása, kapcsolatfelvétel a legközelebbi kiskereskedő.

Műszaki adatok

Termékleírások

Kategória	Standard	Specifikáció
Fej	Súly	364g

Vezérlőegység	Súly	2400g
	Maximális fordulatszám	40,000
	Energiafogyasztás	220-240V~, 50/60Hz
	Méretek (szélesség x hosszúság x magasság)	291mmx263mmx135mm

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

1. A készülék professzionális berendezés a kozmetikai műtétekhez. A készülék kizárólag szakképzett kozmetikus személyzet általi működtetésével elkerülhetők a kezelés során fellépő nemkívánatos hatások.
2. A készüléket nem szabad szétszerelni, és nem szabad megkísérelni a jelen kézikönyvben megadott célokot kívül más célra használni. Minden szervizelést és javítást kizárólag erre felhatalmazott szerviztechnikus végezhet.
3. Ne telepítse vagy üzemeltesse a készüléket folyadékok, nedves területek közelében vagy nedves kézzel - hogy folyadékok ne kerüljenek a készülékbe.
4. Az alábbi esetekben azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, és forduljon a hivatalos szervizhez:
 - a) folyadék került a készülékbe, b) a készülék furcsa szagot, füstöt áraszt, vagy furcsa hangokat ad ki, c) a tápkábel megsérült, d) a készüléket felborították, vagy a készülék háza megsérült.
5. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kábelekre. Ne telepítse a készüléket olyan helyre, ahol valaki ráléphet a tápkábelre.
6. Biztonsági okokból húzza ki a tápkábelt a konnektorból minden alkalommal, amikor befejezi a készülékkel való munkát.
7. Ne helyezzen semmit a készülék nyílásába. Ha idegen tárgy kerül a nyílásba, húzza ki a kábelt az aljzatból, és lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy a gyártóval.

8. Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, polcra vagy járműre. A készülék megsérülhet, ha leesik.

9. A készülék rögzített élettartamának garantálása érdekében ajánlott, hogy a bekapcsológomb újbóli megnyomása előtt (a be- és kikapcsolás között és fordítva) egy perc szünetet tartson be.

10. A tápegységnek meg kell felelnie a teljesítménytáblán szereplő előírásoknak. Ellenkező esetben fennáll

a készülék meghibásodásának, sérülésének vagy akár kiégésének veszélye. **MEGJEGYZÉSEK:**

1.A tápkábel sérülése vagy egyéb meghibásodás esetén forduljon hivatalos szervizközponthoz - így elkerülheti a veszélyt.

2.Ezt a berendezést legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai és szellemi képességű, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalatok és ismeretek hiányával rendelkező személyek is használhatják, ha felügyeletet vagy oktatást biztosítanak a berendezés biztonságos használatáról, és megértik a kapcsolódó kockázatokat.

3.A készüléket nem arra szánták, hogy gyermekek játszanak vele. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.

4.Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül, ha gyermekek vagy a készülék használatáról nem kellő ismeretekkel rendelkező személyek tartózkodnak a közelben.

5.Ez az elektromos készülék nem játék. Az elektromos készülék helytelen használata vagy az elektromos készülékkel való érintkezés egészségügyi kockázatot jelenthet vagy halálhoz vezethet, e z é r t a készüléket gyermekek számára elérhetetlen helyen kell használni és tárolni. A **KÉSZÜLÉK ÁRTALMATLANÍTÁSA**



A használt elektromos készülékeket, berendezési tárgyakat és csomagolásokat a környezetvédelmi szabályoknak megfelelően

újrahasznosító központokban kell ártalmatlanítani. Az elektromos készülékeket nem szabad a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni.

Kövesse a

az ilyen típusú berendezések ártalmatlanítására vonatkozó szabályok. A környezet védelme érdekében az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19/EK irányelvvel összhangban

Az elektronikai hulladékot külön kell gyűjteni, és az elektronikai és elektromos hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. Az elhasználódott és régi készülékek teljes mértékben újrahasznosítható alkatrészeket tartalmaznak, ezért azokat újrahasznosításra kell leadni. Ezért azokat a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

A készüléket kizárólag eredeti csomagolásában, (-) 20 °C és (+) 50 °C közötti hőmérsékleten szabad szállítani. A készüléket jól szellőző helyen, legfeljebb 75%-os relatív páratartalom mellett tárolja. Üzemi hőmérséklet (+) 10 °C és (+) 40 °C között. A tárolási és szállítási folyamatok során a készüléket nem szabad eldobni vagy leejteni, mechanikai ütéseknek vagy légköri hatásoknak kitenni.